

## 取扱説明書・保証書

## 保証規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後 1 年間無料で修理いたします。
- 修理の必要が生じた場合は、製品に本書を添えて、お買い上げ店または (株) サンジェルマンへご持参またはご送付ください。
- 修理で依頼品のご持参およびお持ち帰りの場合の交通費など、またご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。  
※ご送付には適切な梱包の上、紛失などを防ぐため簡易書留や宅急便をご利用ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
  - 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障。
  - 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障。
  - 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障。
- 使用中に生じたキズなどの外観上の変化。
- 消耗品および付属品の交換。
- 本書の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名など)の記入がない場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。また本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。  
※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書 (本書は保証規定記載内容により、  
無料修理をお約束するものです。)

お買い上げの日から保証期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げになった販売店または株式会社サンジェルマンに修理をご依頼ください。  
(なお、修理のご依頼にかかる諸掛り(交通費、送料等)は、お客様のご負担となります。)

型名：DK-T53CWH/DK-T53CBR

保証期間：本体お買い上げ日より1年間

お買い上げ日： 年 月 日

お客様名：

ご住所：

電話：

販売店名：

ご住所：

電話：

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】  
株式会社サンジェルマン(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。  
なお、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 当社は、お客様の個人情報を適切に管理します。

株式会社  
サンジェルマン  
〒110-0008  
東京都台東区池之端2-7-17

サンジェルマン  
お客様窓口

製品の機能、操作等に関するご質問にお電話でお答えします。

0120-73-1668

受付時間 10:00~17:00  
(土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く)  
※携帯・PHS・公衆電話からもご利用いただけます。

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。  
また、この取扱説明書・保証書は大切に保管してください。

## 安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

## 警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

## 注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損害の可能性」がある」と考えられる内容です。

## 警告

- 付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 器具の隙間に金属類のものや燃えやすいものを差し込まないでください。(火災、感電の原因)
- 紙や布などの燃えやすいものをかぶせないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 電源コードに重いものをのせたり、はさみこんだりしないでください。(火災、感電の原因)
- 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。(火災、感電の原因)
- 電源コードをねじったり、束ねたりしないでください。(火災、感電の原因)
- 濡れた手でACアダプターやACアダプタープラグを抜き差ししないでください。(感電の原因)
- 分解、改造をしないでください。LEDなどは交換できません。(火災、感電、故障の原因)
- 不安定な場所に設置しないでください。(落下、火災、故障、ケガの原因)

## 注意


- 温度の高い場所や水滴のかかる場所では使用しないでください。(火災、故障の原因)
- 湿気、ほごりの多い場所や屋外では使用しないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 調光器との併用はしないでください。(火災、過熱、故障の原因)
- 点灯中や消灯直後の放熱カバー、光源レンズに触らないでください。(ヤケドの原因)
- ACアダプターの抜き差しはACアダプター本体を持って行ってください。(火災、感電、故障の原因)
- 取扱説明書に記載している時間を経過後も充電が完了しない場合は、充電を中止してください。(火災、故障の原因)

## 使用上の注意

- スイッチは頻繁に使用する箇所です、操作に異常を感じた場合には使用を中止してください。
- 直射日光のあたる場所、熱器具の付近では使用しないでください。
- 放熱カバー、光源レンズを持って運んだり、振ったりしないでください。
- センサー部は静電気がたまと正常に作動しなくなる場合があります。その場合はACアダプターを抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。
- 光源を直視しないでください。
- 光源となるLED素子にはバラツキがあるため、同じ型名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。
- 他の電気機器の影響による電源電圧の変化によりちらつくことがあります。
- 仕様範囲内で正しくご使用ください。
- お買い上げ後初めての使用の場合、また長時間使用しなかった場合は必ず充電してからご使用ください。
- 内蔵充電電池の性能、寿命を維持するため、推奨使用周囲温度の範囲内でご使用ください。(推奨使用周囲温度は0-45℃です。)

Ver.\_1.0

## 各部の名称

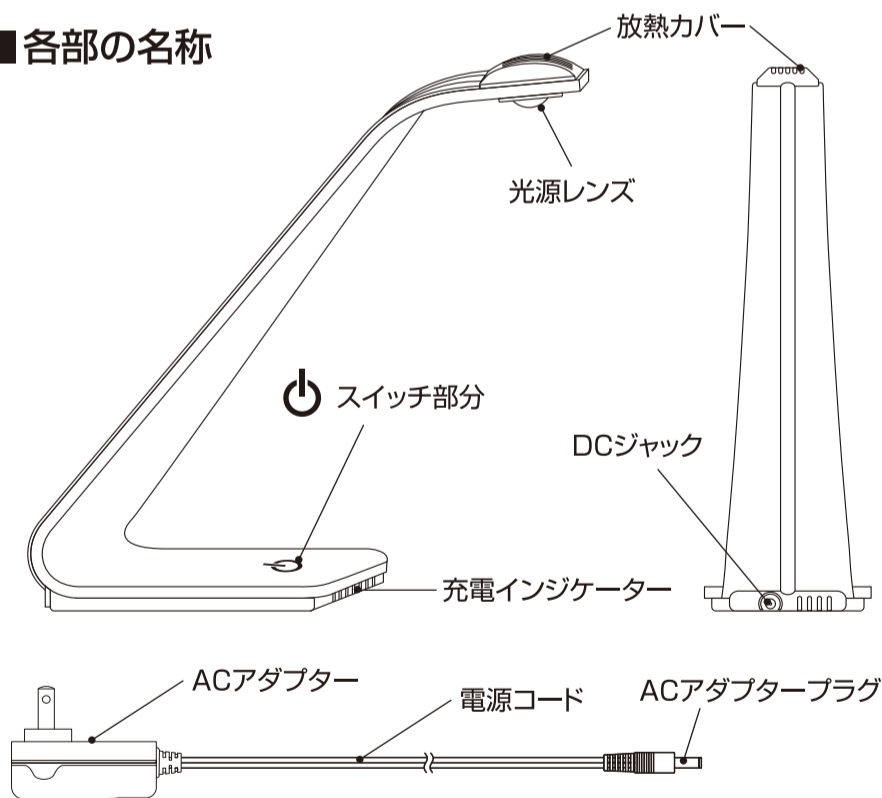

## 仕様

本体	内蔵電池 専用ニッケル水素電池(3.6V 900mA)
使用光源 白色LED3W×1個	充電時間 約4時間
入力電圧 DC5V	電池寿命 連続点灯 約2時間
消費電力 5.0W	

## ACアダプター

入力: AC100V 50/60Hz

出力: DC5V/1000mA

付属の専用ACアダプター以外は絶対に使用しないでください。

- この製品に使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはニッケル水素電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。  
ニッケル水素電池の取り出し方法については、(株)サンジェルマンのお客様窓口へご相談ください。



Ni-MH


※製品本体およびACアダプターの仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## 使用方法

- ① ACアダプタープラグを本体DCジャックに差し込みます。
- ② ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- ③ スイッチ部分をタッチする度に、ハイモード点灯→ローモード点灯→消灯の順番で切り替わります。
- ④ 充電が十分にされている状態であれば、本体からACアダプタープラグを抜き取りコードレスで使用することもできます。

※お買い上げ後、初めてのご使用について

- ① 工場出荷時にはDCジャックに誤作動防止ピンが差し込まれています。誤作動防止ピンを抜き取ってご使用ください。
- ② 必ず充電してからご使用ください。

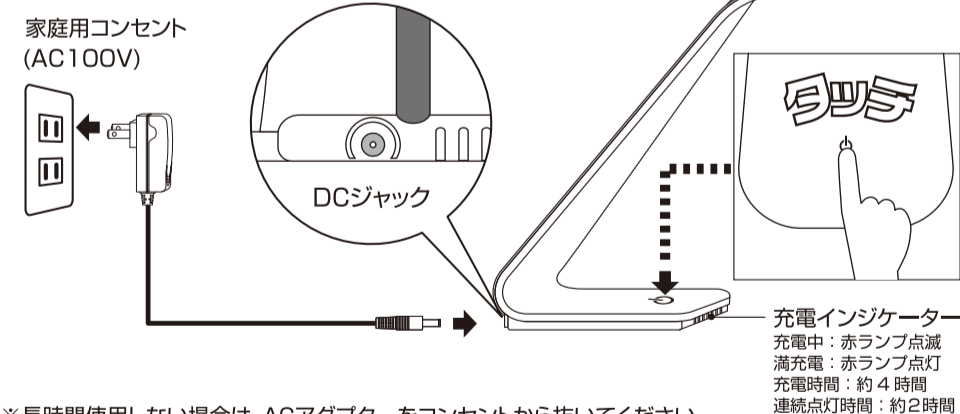

※長時間使用しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

※内蔵されている充電電池が消耗しますと、コードレス使用時の点灯時間が著しく減少します。このような時は、(株)サンジェルマンに電池の交換をご依頼ください。  
くり返し充電回数の目安 約500回(目安は使用条件により異なる場合があります。)

## お手入れについて

常に良い状態でお使いいただくために、一年に一度は点検、掃除をすることをオススメします。  
お手入れのしかた

- ① ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ② 水に浸した柔らかい布をよくしぼり、本体の汚れを拭き取ってください。
- ③ 乾いた柔らかい布で仕上げ拭きをしてください。

※お手入れに洗剤を使用される場合には、必ず中性洗剤を使用してください。また洗剤をご使用になる前に必ず洗剤の使用上注意をよくお読みになってください。

※シンナーやベンジンなど揮発性の薬品や揮発油、灯油、塩化ビニール、ゴム又は研磨剤等の入ったクレンザー類は使用しないでください。器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。

(ご注意)

テレビ、AV機器等の近くで使用されますと、ノイズが入ることがあります。その際にはテレビ、AV機器から遠ざけて使用ください。