


## 各部の名称・電池の交換方法

- ① テールキャップを開けて、バッテリーカートリッジを取り出し、電池を交換してください。
- ② バッテリーカートリッジを戻しテールキャップを閉めてください。

使用電池:単4形アルカリ電池×3本  
電池は⊕⊖を正しく入れてください。

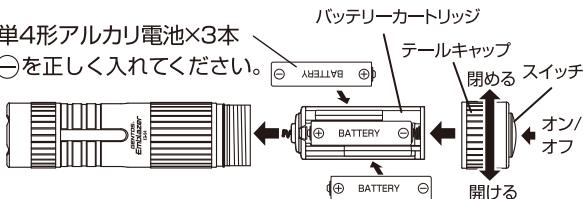

## 使用方法

- ① スイッチを押すと点灯、もう一度押すと消灯します。

明るさ	点灯時間	照射距離*
50ルーメン (最大時)	実用点灯 約10時間	約97m(最大時)

\*照射距離は明るさと照射特性から算出した計算値です。

●製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値です。

## 注意

●開封の際パッケージ等で、手や指にケガなどをしないようご注意ください。●光源の直視は危険ですから絶対にお止めください。●電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●電池の使用表示に従い正しくご使用ください。●使用後は必ずスイッチをお切りください。●定期的に点検を行ってください。

## 保証について

正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後 1 年間無料で修理・交換いたします。購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、大切に保管していただけますようお願いいたします。誤使用や改造による故障、災害を要因とした故障、外観のキズや消耗品および付属品の交換につきましては保証の対象外となり、有料修理となりますので予めご了承ください。



※アルカリ電池に加え、エネルーブも使用可能です。

※「エネルーブ」及び、「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。

※LED 素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。

※光源のLED は交換できません。

●製品の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。