

保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後 1 年間無料で修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品に本書を添えて、お買い上げ店または(株)サンジェルマンへご持参またはご送付ください。
3. 修理ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの場合の交通費など、またご送付される場合の送料および諸掛りはお客様ののご負担となります。
※ご送付には適切な梱包の上、紛失などを防ぐため簡易梱包や宅急便をご利用ください。
4. 保証期間中でも次の場合は有料修理になります。
 - イ、誤用・乱用および取り扱い不注意による故障。
 - ロ、火災・地震・水害および盗難などの災害による故障。
 - ハ、不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障。
5. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化。
 - ホ、消耗品および付属品の交換。
6. 本書の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名など)の記入がない場合。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。また本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書 (本書は保証規定記載内容により、 無料修理を約束するものではありません。)	
お買い上げの日から保証期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げになった販売店または株式会社サンジェルマンに修理をご依頼ください。 <small>(なお、修理のご依頼にかかる諸掛り(交通費、送料等)は、お客様のご負担となります。)</small>	
型名: UL-S01Cシリーズ	
保証期間: 本体お買い上げ日より1年間	
お買い上げ日:	年 月 日
お客様名:	
ご住所:	
電話:	
販売店名:	
ご住所:	
電話:	

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】
株式会社サンジェルマン(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただきます。これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を適切に管理します。

製品の機能、操作等に関するご質問にお電話でお答えします。

サンジェルマン
お客様窓口

0120-73-1668

受付時間 10:00~17:00
(土・日・祭日・年末年始・夏季休暇を除く)
※携帯・PHS・公衆電話からもご利用いただけます。

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社サンジェルマン

〒110-0008
東京都台東区池之端2-7-17

Ver_1.0

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書・保証書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損害の可能性があると考えられる内容です。」

警告

- 付属の専用ACアダプター、USBケーブル以外は使用しないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 器具の隙間に金属類のものや燃えやすいものを差し込まないでください。(火災、感電の原因)
- 紙や布などの燃えやすいものをかぶせないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 分解、改造をしないでください。LEDなどは交換できません。(火災、感電、故障の原因)
- 不安定な場所に設置しないでください。(落下、火災、故障、ケガの原因)
- 煙が出たり異常なおいがした場合は、すぐにUSBケーブルを抜いて修理をご依頼ください。


注意

- USBハブでのご使用、接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続した使用は絶対にしてしないでください。(火災、過熱、故障の原因)
- 温度の高い場所、ほこりの多い場所や屋外では使用しないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 湿気、水滴のかかる場所では使用しないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 点灯中や消灯直後の放熱孔、光源レンズに触らないでください。(ヤケドの原因)
- 使用している電池を取り外した場合は、誤って電池を飲みこむことがないようにしてください。特に小さなお子様にはご注意ください。電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。(ケガの原因)
- 乾電池は、充電や分解、ショートする恐れのあることはしないでください。また、加熱したり火の中へ投入したりしないでください。

使用上の注意

- スイッチは頻繁に使用する箇所です。操作に異常を感じた場合には使用を中止してください。
- 直射日光のあたる場所、熱器具の付近では使用しないでください。
- セード部分を持って運んだり、振ったりしないでください。
- 電池は極性 ⊕ と ⊖ の向きに注意して正しく入れてください。
- 新旧の電池、異なる種類・ブランドの電池は混用しないでください。
- 電池を交換するときは必ず全ての電池を交換してください。
- 長時間使用しないときは、本体から電池を取り出しておいてください。
- 本機で指定されている電池以外は使用しないでください。
- 他の電気機器の影響による電源電圧の変化によりちらつきことがあります。
- 可動部を過度に曲げたりねじったり、また、落としたり、強いショックを与えないでください。
- 光源を直視しないでください。
- 光源となるLED素子にはバラツキがあるため、同じ型名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。
- 仕様範囲内で正しくご使用ください。

■ 各部の名称

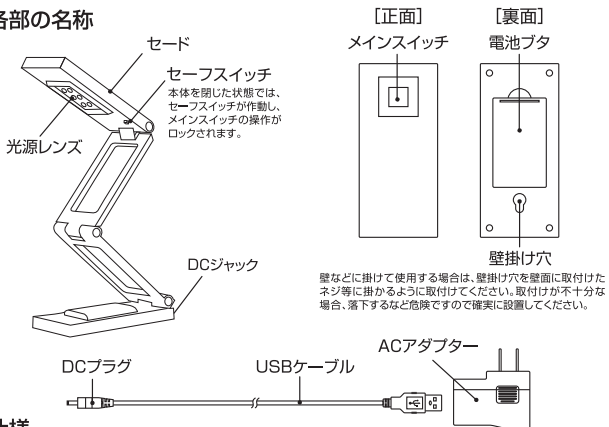

■ 仕様

本体	使用光源 白色LED 0.15W×9個
	入力電圧 ACアダプター(専用ACアダプター付属): DC5V USB入力(専用ケーブル付属): DC5V 単4形アルカリ電池×3本(別売)
	消費電力 4.2W
	電池寿命 実用点灯時間※ 約6時間(アルカリ電池使用時)
	コードの長さ 約1.8m(USBケーブル)
	※実用点灯時間とは新品電池を使用した際に、机上作業に最低必要な300ルクスの照度を確保できる時間を指します。
USB-ACアダプター	型番: YPSE0500600K1 入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC5V

● お手入れについて

常に良い状態でお使いいただくために、一年に一度は点検、掃除をすることをオススメします。

【お手入れのしかた】

- ① ACアダプター、USBケーブルをコンセントまたはUSBポートから抜いてください。また、電池を取り出してください。
- ② 水に浸した柔らかい布をよくしぼり、本体の汚れを拭き取ってください。
- ③ 乾いた柔らかい布で仕上げ拭きをしてください。

※お手入れに洗剤を使用される場合には、必ず中性洗剤を使用する必要があります。また洗剤をご使用になる前に必ず洗剤の使用上注意をよくお読みになってください。

※シンナーやベンジンなど揮発性の薬品や揮発油、灯油、酸化ビニール、ゴム又は研磨剤等が入ったクレンザー類は使用しないでください。

※器具を曇ったり変色や変質の原因となります。

※製品の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■ 使用方法

1. 本体を開き、使用する高さ、角度に調節します。
2. 使用する電源を選択します。


【AC電源でご使用の場合】

- ① DCプラグを本体DCジャックに差し込みます。
- ② USBケーブルをACアダプターに差し込みます。
- ③ ACアダプターをコンセントに差し込みます。

【USBケーブルでご使用の場合】


- ① DCプラグを本体DCジャックに差し込みます。
- ② USBケーブルをUSB対応OA機器(パソコンなど)のUSBポートに接続します。

注意 USBハブでのご使用、接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続した使用は絶対にしてしないでください。外部機器のUSBポートに直接接続してください。

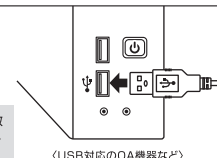

【アルカリ電池でご使用の場合】

- ① 本体裏面の電池ボタンを取り外し、単4形アルカリ電池×3本(別売)を図の向きに合わせてセットします。
- ② 電池ボタンを元に戻します。

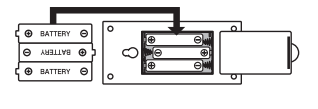

3. メインスイッチを入れます。

LEDが点灯します。再度メインスイッチを押すと、消灯します。また、本体を閉じることで、消灯することもできます。

- ※アルカリ電池が入っている状態でUSBもしくはACアダプターを取り付けた場合、USBもしくはACアダプターからの電源供給が優先されます。
- ※アルカリ電池電源で点灯中にDCプラグを差し込みますと自動消灯します。コンセント、USBポートに接続して再度メインスイッチを入れてください。

