

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上の注意 / 使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意/使用上の注意

注意

- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
- 極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところで保管しないでください。
- 落下や衝突など強いショックを与えないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 定期的に点検してください。
- 盗難防止のため自転車から離れるときはライトを外すことをおすすめします。
- 故障、破損の原因になりますのでライトはガタつかないように取り付けてください。
- スイッチ操作やライトの着脱は自転車を停止させた状態で行ってください。
- 本製品に防水機能はありません。水中での使用はできません。

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記\*のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

\*下記のサイトからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報のページ  
<http://www.gentos.jp/support/>

使用方法などのご相談は...

お客様相談窓口

ジェントス株式会社 お客様相談窓口  
TEL.0120-73-1668 ※携帯・PHS 公衆電話からもご利用いただけます。  
【受付時間】10:00~18:00(土日祝日・弊社休業日を除く)  
〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は...

修理依頼窓口

ジェントス株式会社 物流センター 修理係  
TEL.048-511-1885 【受付時間】10:00~18:00(土日祝日・弊社休業日を除く)  
FAX.048-593-1132 【24時間受付】  
〒364-0002 埼玉県北本市宮内 6-22

故障かな?と思ったら

現象	原因	対処の方法
点灯しない	電池が消耗している。	充電してください。
暗い	電池が消耗している。	充電してください。

保証規定

1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
2. 購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、大切に保管していただけますようお願いいたします。
3. 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
4. 保証期間内で次の場合は有料修理になります。
  - イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
  - ロ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
  - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
5. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
6. 消耗品および付属品の交換
7. 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
8. 本保証は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

リチウムイオン充電電池について 本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。性能を十分に発揮するため、下記の点をお守りください。

【分解図】

充電時の注意

- ・ 充電は周辺温度が摂氏約 0~40 度の範囲内で行なってください。
- ・ 必ず付属の USB ケーブルを使い、正しく接続して充電してください。

保管時の注意

- ・ 長期間使用しない場合は、ほぼ使い切った状態で保管してください。但し、3~4 ヶ月に 1 回程度充電してください。

使用時の注意

- ・ 高温状態での充電・使用・保管を行なうと充電電池の性能が著しく劣化します。
- ・ 本製品の充放電サイクルは約 300 回です。充電しても点灯時間が著しく短くなってきた場合は、製品の寿命です。


初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合

- ・ 充電電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。ご使用前に充電してください。

充電電池の廃棄

- ・ 使用済みの充電電池は各自治体で定められている廃棄方法に従って廃棄してください。
- ・ 製品廃棄時は充電電池を使い切った状態で右図のように本体を分解し、充電電池を取り出してください。

- ⚠ 必ず本体の充電電池を使い切った状態で分解してください。
- ⚠ 取り出した充電電池は乳幼児の手の届かないところに置かないでください。

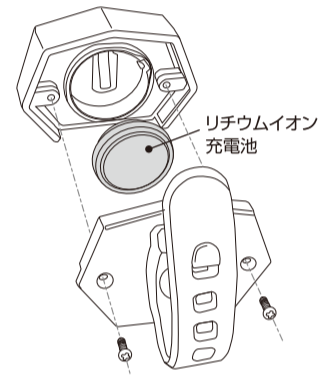


■各部の名称・充電方法

※ご使用になる前に必ず充電をしてください。

- ① 本体のUSBカバーをはずします。
- ② 図のように付属のMicro USBケーブルを本体USBジャックとUSB対応OA機器(パソコンなど)のUSBポートに接続します。
- ③ 自動的に充電が開始されます。(充電インジケータが(赤)点灯します。)
- ④ 充電インジケータが(緑)点灯すれば充電完了です。(すみやかにMicro USBケーブルを抜いてください。)
- ⑤ 本体のUSBカバーを閉め元の状態に戻します。

※充電時間：約4時間(USBポートの機器によって変動します。)  
※充電インジケータ：赤点灯(充電中)/緑点灯(充電完了)

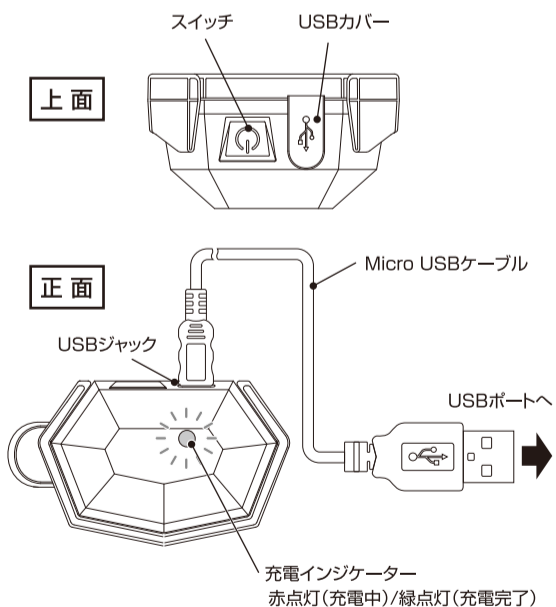


⚠ USB ハブを用いた接続、また接続する外部機器の USB ポートに複数のデバイスと同時接続しての接続・充電は絶対にしないでください。外部機器の USB ポートに直接接続してください。

⚠ 本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。  
・ 充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体(充電電池)の使用環境により異なります。  
・ 長期間使用しない場合は、ほぼ使い切った状態で保管してください。但し、3~4 ヶ月に 1 回程度充電してください。  
・ 本製品の充放電サイクルは約 300 回です。充電しても点灯時間が著しく短くなってきた場合は、製品の寿命です。  
・ 充電電池交換等は弊社お客様相談窓口にご相談ください。

■本体のシートポストへの取り付け方法

- ① 図のようにラバーバンドを引っ張りフックホールをフックに引っ掛けます。


※走行中にガタつかないようにしっかりと締め付けてください。

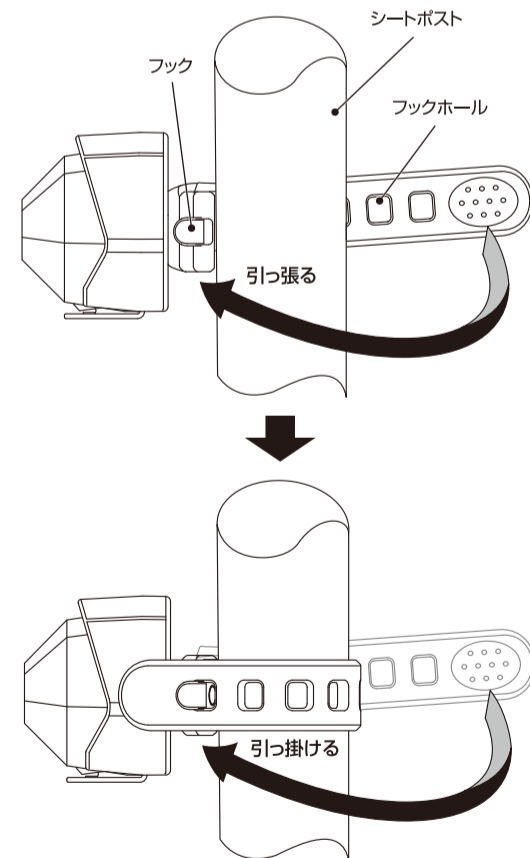

■スイッチ操作

- 消灯状態からスイッチを下図のように操作します。
- スピード点滅：1回押す。
- スロースロー点滅：2回連続押す。
- 交互点滅モード：3回連続押す。
- 点灯：4回連続押す。
- 消灯：5回連続押す。

※またほとどの点滅モードでも点滅開始から3秒後以降にスイッチを押せば他の点滅・点灯モードに切り替えることなく消灯できます。(インスタントオフ機能)

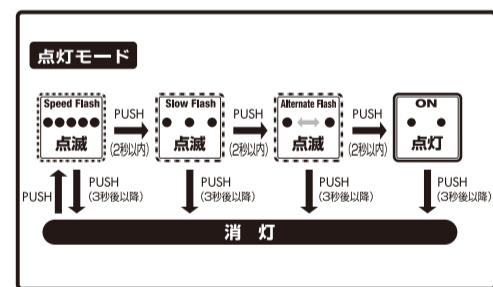

※光源のLEDは交換できません。

LED素子には、個体差により光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番の商品でも光色、明るさが異なることがあります。

■仕様

使用光源	高輝度φ5mm赤色LED×2個
使用電池	リチウムイオン充電電池×1個(内蔵)
充電時間	約4時間
電池寿命	点滅(スピード点滅モード時) 約 15時間
	点滅(スロースロー点滅モード時) 約 20時間
	点滅(交互点滅モード時) 約 30時間
	点灯 約 5時間
本体サイズ	約 幅58×奥行38×高さ35mm
本体質量	約43g

※上記数値はあくまで目安であり、充電するUSBポートの機器及び充電電池の使用頻度により異なります。